


Anleitung für Umbau des Ventilblocks AM3

Sie haben über RH-Shop einen Tausch-Ventilblock für Ihr ATE Teil- / Vollintegral ABS (AM3) erstanden, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

Bauen Sie das ABS-Gerät aus dem Motorrad aus. Dies ist Sache einer Fachwerkstatt und wird nicht weiter erläutert!


Schritt 1:

Lösen Sie die vier Torx-Schrauben die den Elektronikteil (schwarzer Kunststoffkasten) mit dem Ventilblock verbinden.

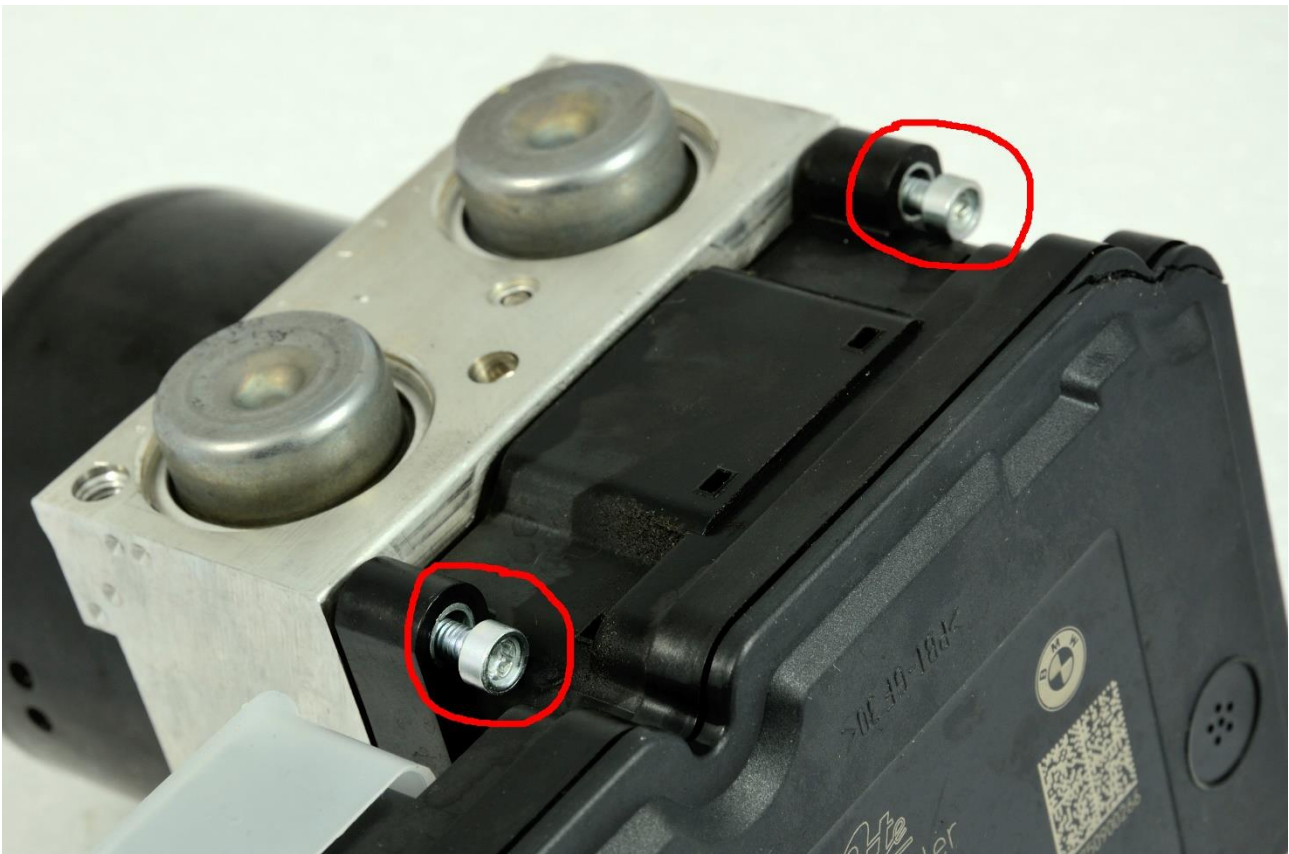

Schritt 2:

Ziehen Sie die schwarze Elektroneinheit senkrecht vom Ventilblock ab. Manchmal ist dazu etwas Kraft nötig, achten Sie bitte dennoch darauf die zwei Teile nicht zu verkanten oder gegeneinander zu verdrehen.

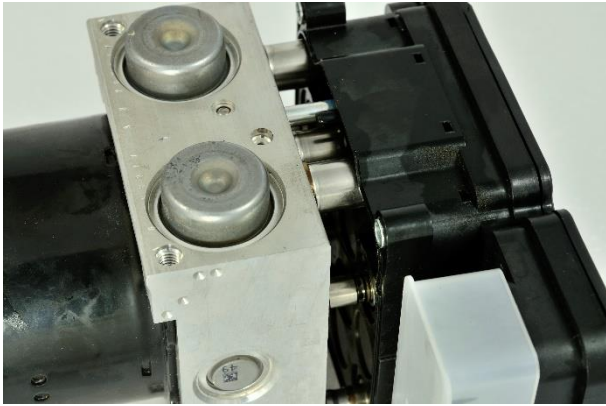

Schritt 3:

Setzen Sie Ihre Elektronikeinheit senkrecht auf den Tauschblock auf und drücken Sie die beiden Teile vorsichtig zusammen. Auch hier auf keinen Fall verkanten!

Schritt 4:

Ziehen sie die vier Schrauben wieder (hand)fest und bauen Sie das Gerät wieder ein. Nach dem Entlüften ist Ihr ABS wieder voll einsatzfähig. Einbau und Entlüftung sind Sache einer Fachwerkstatt!

Möchten Sie uns den alten Ventilblock zurücksenden, so verpacken Sie ihn bitte gut. Speziell die herausstehenden Teile /Ventile brechen beim Versand oft ab, wenn sie nicht gut genug gesichert werden!

Ihr RH Electronics Team